



7.4 Regolazione della pressione pneumatica

Per regolare la pressione pneumatica della macchina occorre agire sul gruppo FLR posto all'interno dell'armadio ausiliari.

- 1 Girare l'Interruttore Generale **[IG]** sulla posizione «0».

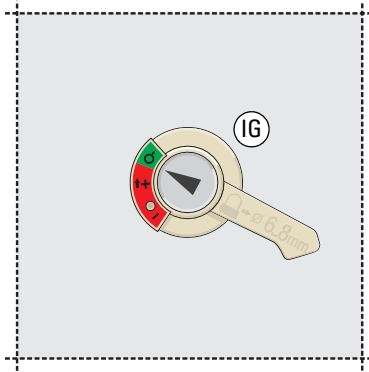

- 2 Aprire l'armadio ausiliari, situato sul lato sinistro della macchina. Utilizzare l'apposita chiave fornita con la macchina.

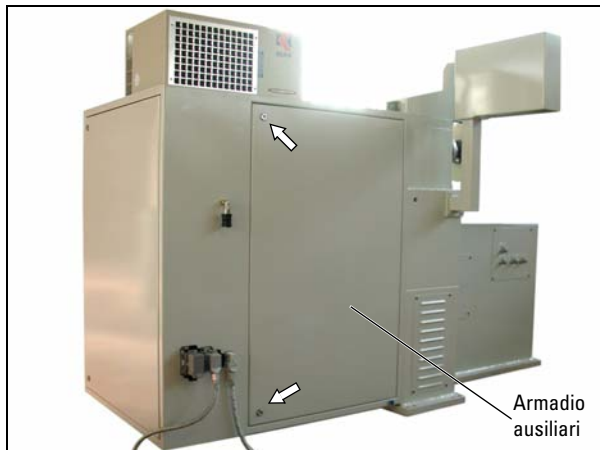

- 3 Verificare la pressione:

- Manometro pressione linea **[A]**: 6 bar.

Se la pressione indicata risultana errata, procedere con la regolazione descritta nei punti seguenti.

